



Montering av Inteno EG300/EG400 medieomvandlare

Till mediaomvandlarna följer det med en bottenplatta som kan vara bra att använda till exempel om man vill samla upp överbliven fiberkabel. Skruva upp bottenplattan på lämpligt ställe om du vill använda den.

Alternativt använd medföljande mall om man ej vill använda bottenplattan, för att enbart hänga medieomvandlaren löst på väggen. Mallen finns i lådan ihop med medieomvandlaren.

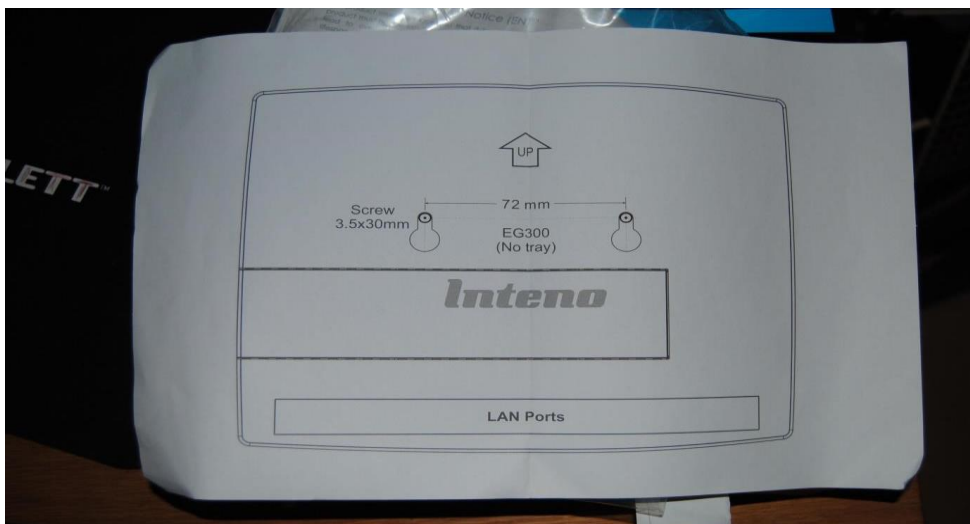


Mall för montering utan bottenlåda.

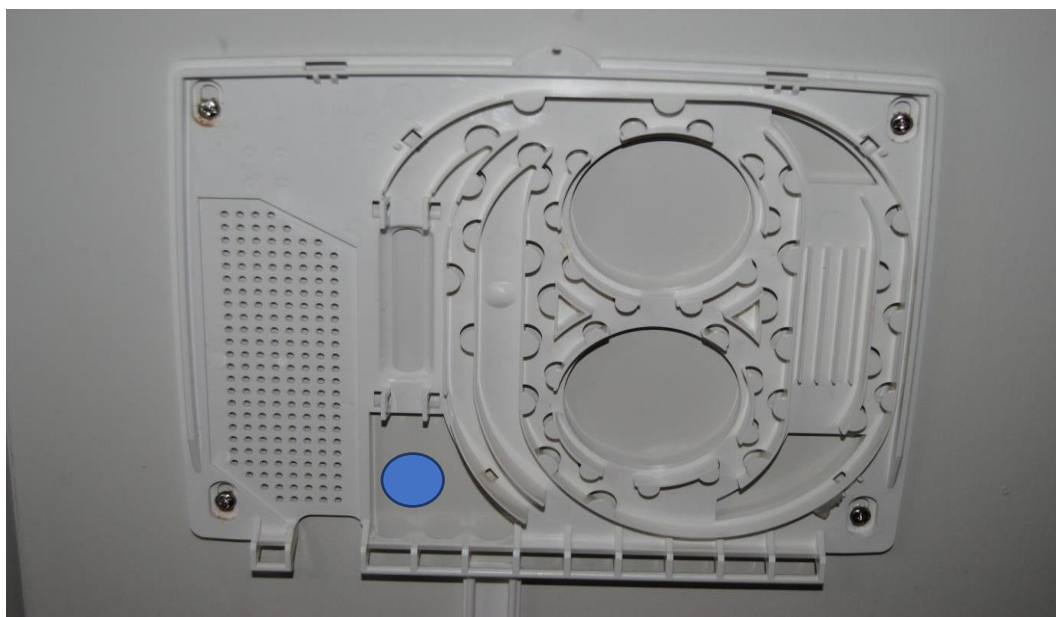


Bottenplattan kommer hopmonterad, man får dra isär de båda delarna och den delen på bilden ska sitta på väggen, den andra fästs på mediaomvandlaren i ett senare tillfälle.

Om man vill ta fiberkabeln ut genom väggen kan det vara lämpligt att placera bottenplattan på följande sätt där hålet är markerat med blå cirkel.

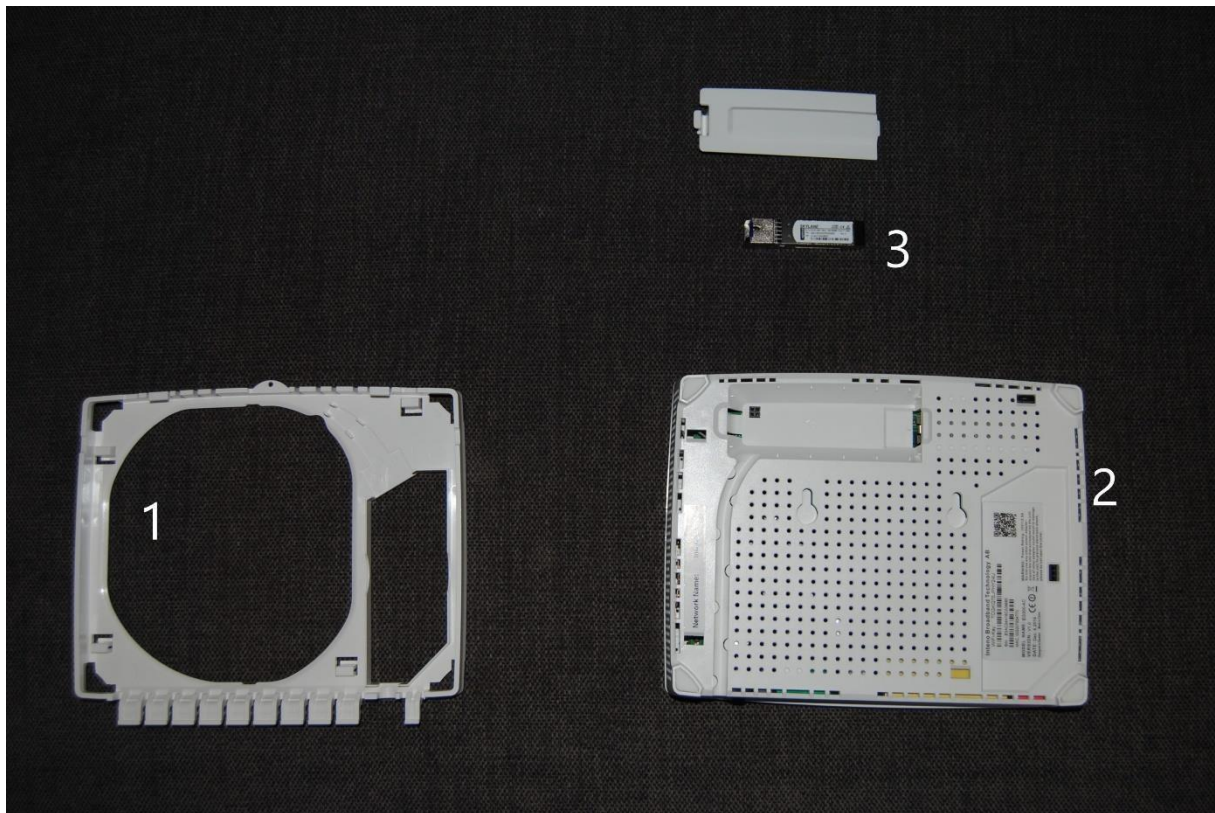

Plocka fram resterande delar till medieomvandlaren (ovan). 1. Andra delen av bottenplattan, 2. Medieomvandlaren. 3. SFP sändar/mottagarmodul



Börja med att montera i SFP:n under den lilla luckan på baksidan. Texten ska vara mot dig.

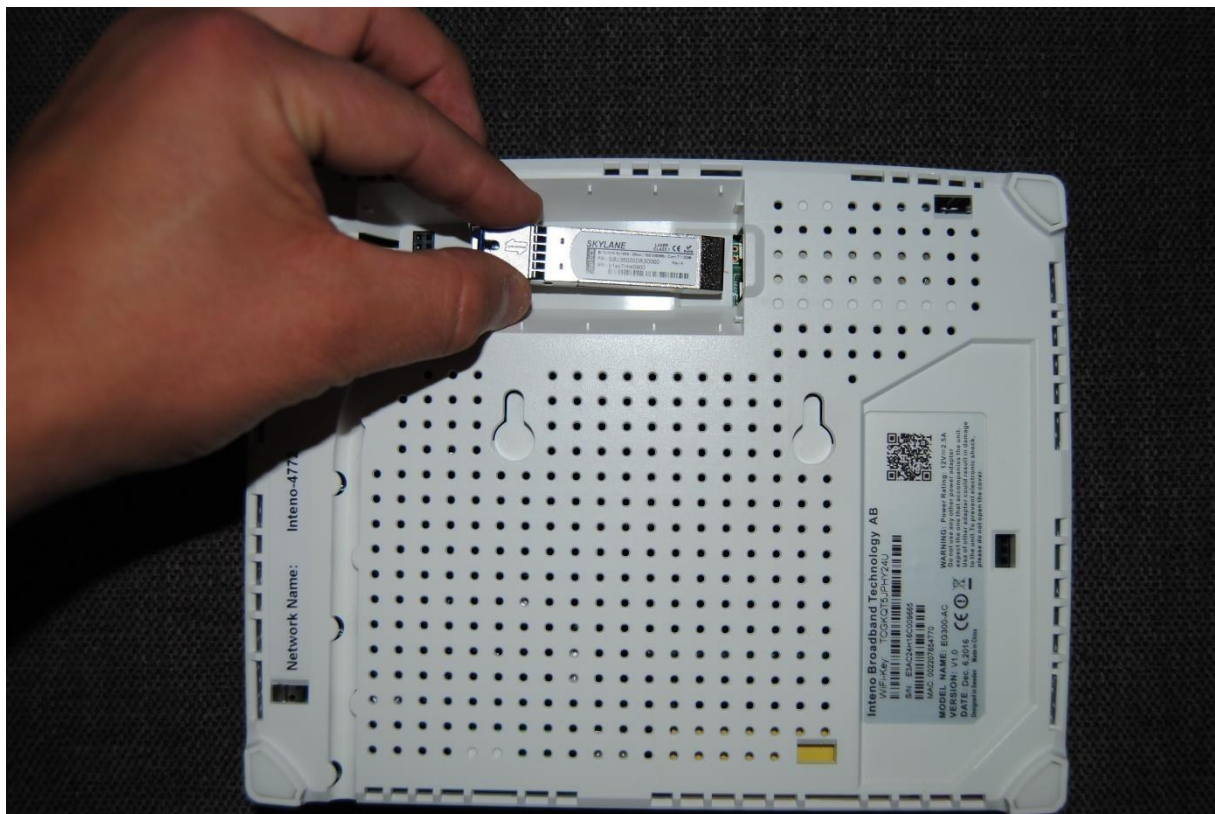

Packa upp Patchkabeln.

OBS! var noga med änden på patchkabeln, den får ej vidröras eller tappas i golvet då den kan spricka eller bli smutsig och då finns det risk att det inte funkar som det ska.

Det skall finnas ett skyddslock på kontakten, ta inte av det förrän det r nödvändigt för monteringen.

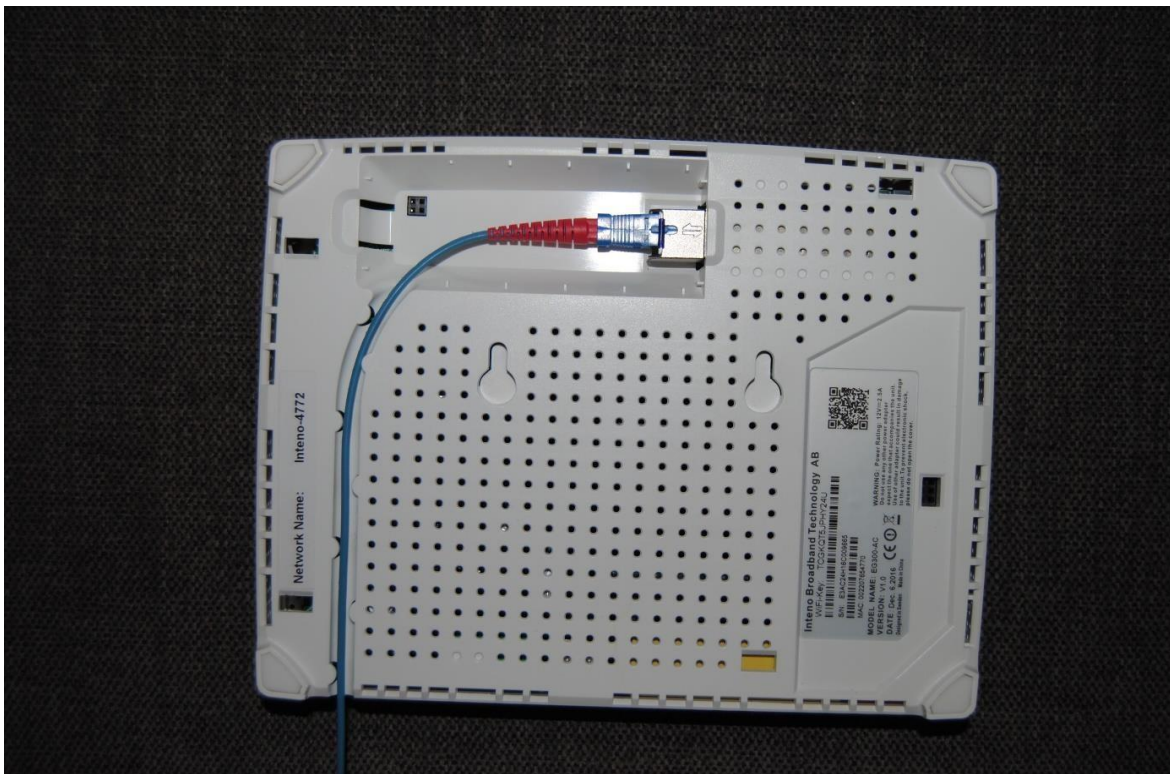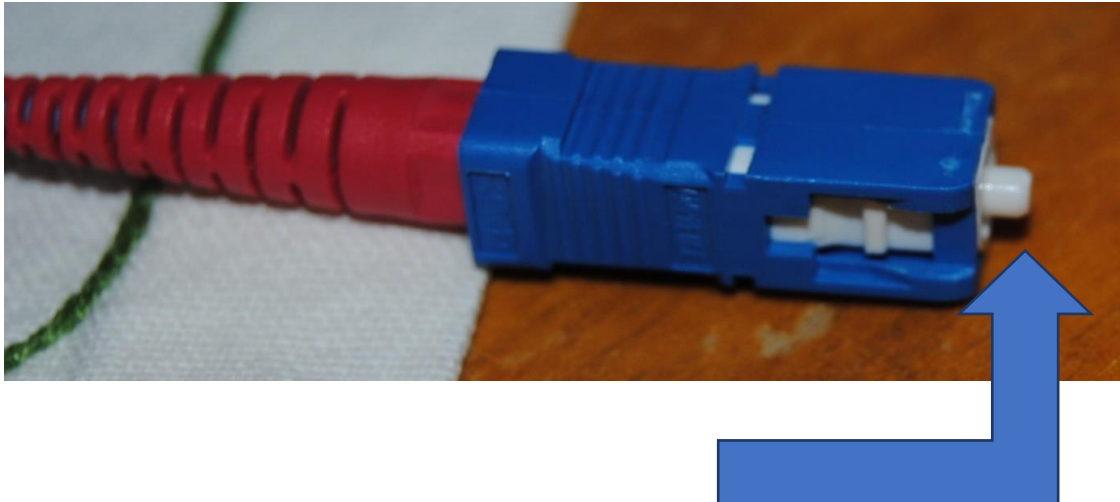


Ta bort den svarta gummipluppen ur SFP:n när du fått den på plats. Ta bort skyddslocket på patchkabeln och montera enligt bilden ovan. Sätt sen på plastlocket över SFP:n och kontakten.


Använder man ej den medföljande bottenplattan så är det färdigt för att hänga fast på väggen

Om du monterar med bottenplatta

Om man monterar med bottenplattan för att gömma undan fibersladd eller om patchkabeln kommer underifrån(ur vägg) återstår följande steg.

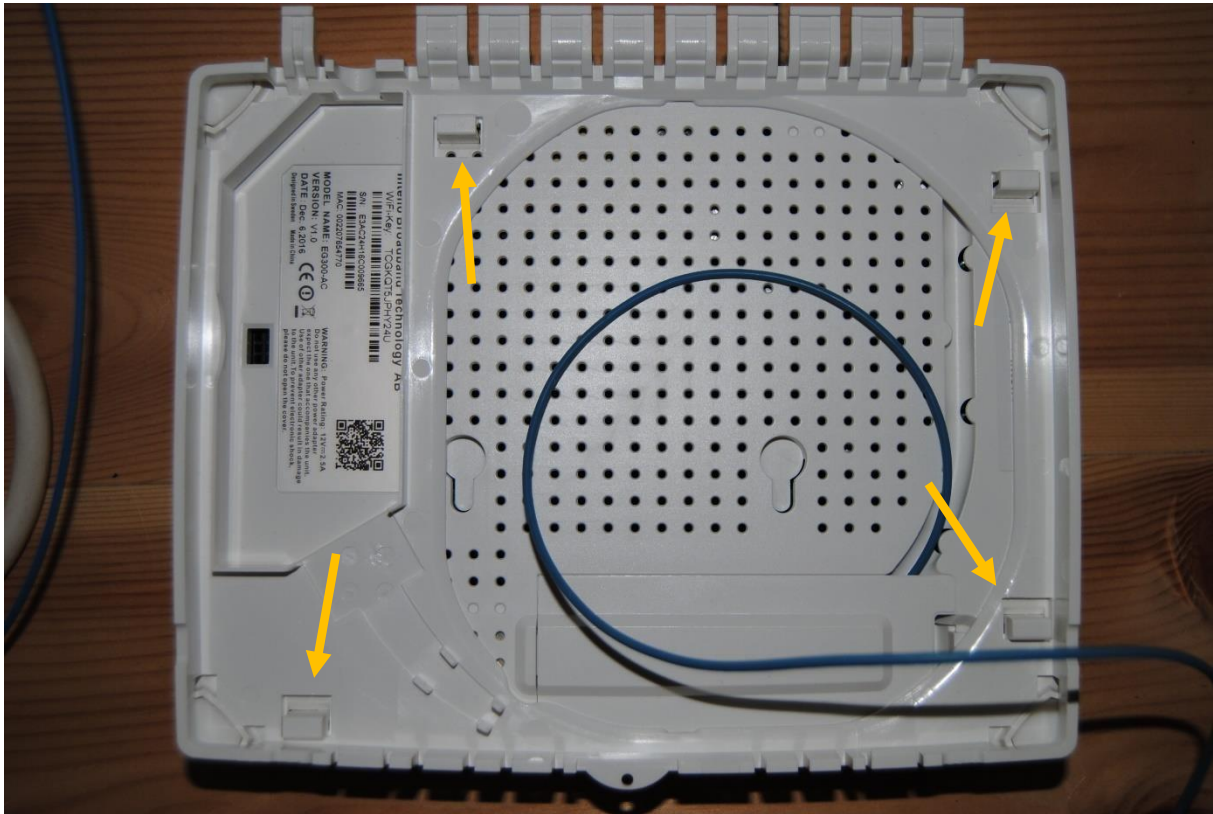

Tryck fast "överdelen" på bottenplattan på mediaomvandlaren, var noga med att patchkabeln ligger i spåret så att man inte klämmer den, man får vara lite hårdhänt för att få på botten delen. Det är fyra fästpunkter där man kan trycka lite extra.

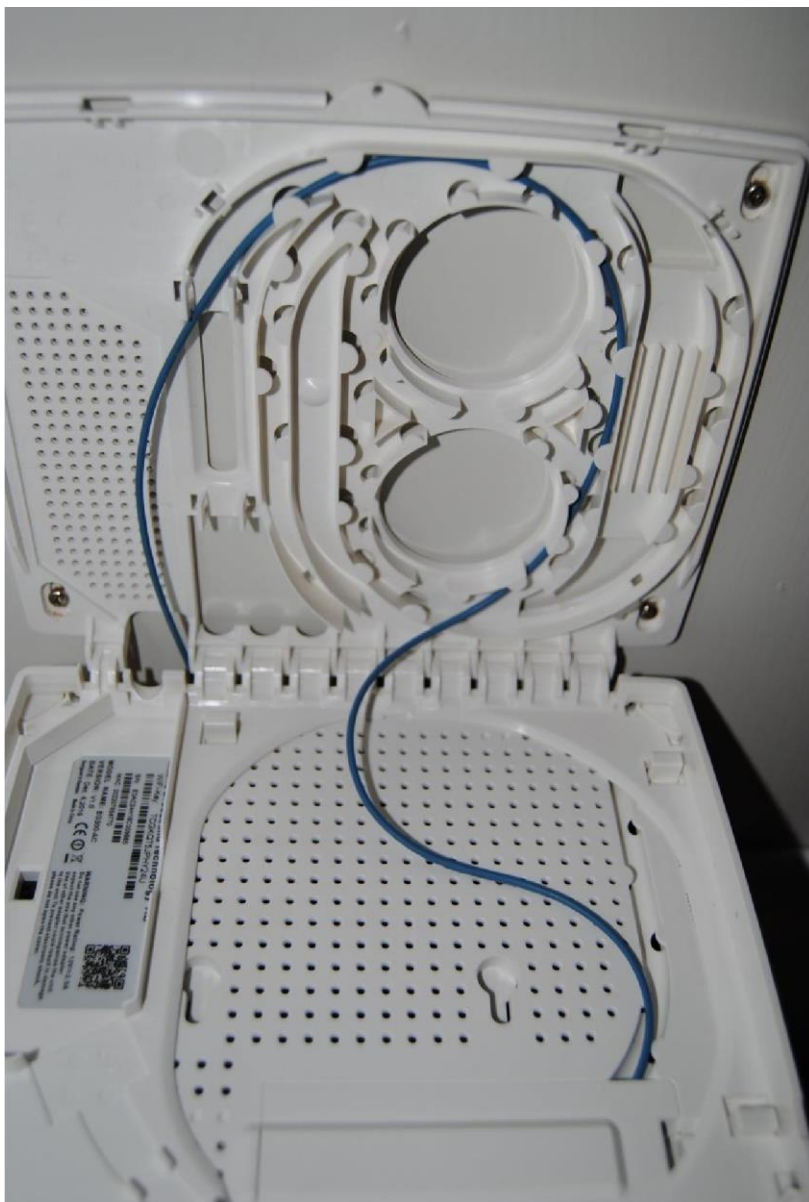

Kroka fast i bottenplattan med "gångjärnen".

Ovan visas ett exempel på hur man kan slinga nedåt på vänstersidan. Alternativt går man på liknande sätt ut genom väggen.

Sedan är det bara att vika upp paketet och då vara försiktig så man inte råkar klämma kabeln.

OBS!: Patchfiber får ej vikas eller klämmas och alla böjar bör ha en radie av minst en snusdosa.

Lycka till med installationen!